

COSORI®



Инструкция по эксплуатации

Умный аэрогриль 3,8 л

Модель: CAF-LI401S



RU

Вопросы или жалобы?

service@skymec.ru

Содержание

Комплектация	4
Технические характеристики	4
Важные меры безопасности	5
Настройка приложения VeSync	9
Возможности приложения VeSync	9
Устройство Вашего умного аэрогриля	10
Перед первым использованием	12
Использование Вашего умного аэрогриля	13
Уход и техническое обслуживание	19
Устранение неисправностей	20
Информация о гарантии	21
Служба клиентской поддержки	22

Комплектация

- 1 × Умный аэрогриль 3,8 л
- 1 × Сетчатый противень
- 1 × Инструкция по эксплуатации
- 1 × Краткое руководство пользователя

Технические характеристики

Источник питания	220–240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность	1500 Вт
Емкость	3,8 л (на 2–4 порции)
Диапазон температур	75–230 °С
Время приготовления	1–60 мин
Габариты	37,6 × 27,5 × 32,5 см
Вес	4,52 кг
Частотный диапазон Wi-Fi	2412–2472 МГц
Частотный диапазон Bluetooth	2402–2480 МГц

Скачайте бесплатное приложение VeSync, чтобы получить доступ к дополнительным функциям, эксклюзивным рецептам от шеф-поваров Cosori и многому другому!



ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Используя Ваш умный аэрогриль, соблюдайте основные меры предосторожности. Внимательно прочитайте всю инструкцию.

Внимание!

- **Не прикасайтесь** к горячим поверхностям. Используйте ручку.
- Будьте осторожны, наклоня корзину после готовки. Горячий противень может выпасть и стать причиной ожога или возгорания.
- **Не загромождайте** вентиляционные отверстия. Через отверстия выходит горячий пар. Держите руки и лицо вдали от отверстий.

Общие правила безопасности

- Во избежание поражения электрическим током **не погружайте** шнур питания, штепсельную вилку и корпус аэрогриля в воду или другие жидкости.
- Внимательно следите за детьми, когда они используют аэрогриль или находятся рядом с прибором в процессе приготовления.
- Отключайте аэрогриль от электросети, если не используете или хотите очистить прибор. Прежде чем включать прибор или снимать с него детали, дайте всем деталям остыть.
- **Не используйте** аэрогриль, если поврежден его шнур питания или штепсельная вилка, в его работе наблюдаются неполадки либо имеются иные неисправности. Свяжитесь со **службой клиентской поддержки** (см. страницу 20).
- Использование деталей и аксессуаров, сделанных не производителем, может нанести ущерб Вашему здоровью.
- **Не используйте** аэрогриль на открытом воздухе.
- **Не ставьте** аэрогриль и его детали на плиту, рядом с электрическими/газовыми горелками или в разогретую духовку.
- Будьте предельно осторожны, когда перемещаете аэрогриль (и когда вынимаете из него корзину), если внутри находится раскаленное масло или другие горячие жидкости.
- Вынимая сетчатый противень из корзины, **всегда** кладите его на жаропрочную поверхность.
- **Не чистите** аэрогриль металлическими губками. От губки могут отделиться металлические фрагменты, которые при контакте с электрическими деталями создадут опасность поражения электрическим током.
- Дети старше 8 лет и лица с ограниченными возможностями здоровья/сенсорной моторики и/или ограниченными умственными способностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями могут пользоваться аэрогрилем только под присмотром или после получения инструкций о безопасном использовании прибора и потенциальных опасностях.
- Дети могут осуществлять очистку и уход за прибором, только если они старше 8 лет и находятся под присмотром взрослых.
- Детям необходимо объяснить, что аэрогриль — это не игрушка.
- Данный аэрогриль нельзя подключать к внешнему таймеру или автономным системам дистанционного управления.
- **Не используйте** аэрогриль ни для чего иного, кроме как для приготовления еды.
- Не для коммерческого использования. **Только** для использования в обычных бытовых условиях.

Во время готовки


- Используйте аэрогриль на горизонтальной, устойчивой, жаропрочной поверхности вдали от источников тепла и жидкостей.
- Аэрогриль работает **только** с горячим воздухом. **Никогда** не заполняйте корзину маслом или жиром.
- **ВНИМАНИЕ:** Чтобы избежать риска поражения электрическим током, готовьте еду **только** в корзине, входящей в комплектацию прибора.
- Чтобы избежать риска возгорания или поражения электрическим током, **не кладите** в аэрогриль негабаритные продукты и металлические детали.
- **Не перегружайте** корзину аэрогриля. Ингредиенты, превышающие допустимый уровень, могут затронуть нагревательную спираль и стать причиной возгорания.
- **Не трогайте** корзину и противень во время или сразу после готовки.
- **Не кладите** в аэрогриль бумагу, картон, нетермостойкий пластик или другие подобные материалы.
- **Никогда** не кладите в аэрогриль пергаментную бумагу или бумагу для выпечки без еды на ней. При циркуляции воздуха бумага может подняться и затронуть нагревательную спираль.
- **Всегда** используйте термостойкие контейнеры. Будьте предельно осторожны при использовании контейнеров не из металла или стекла.
- Чтобы избежать риска возгорания, **не накрывайте** аэрогриль и держите его вдали от легковоспламеняющихся материалов (занавески, скатерти, обои и т.д.), когда он включен.
- Когда аэрогриль не используется, **не храните** внутри него ничего, кроме деталей производителя.
- Чтобы выключить аэрогриль, нажмите  один раз. Аэрогриль издаст звуковой сигнал,  сменит цвет на оранжевый, остальные кнопки погаснут.
- Если вы заметили, что из аэрогриля идет темный дым, немедленно отключите прибор от сети. Появление белого дыма нормально (его вызывает нагревание жира или разбрызгивание еды), но темный дым

свидетельствует о подгорании еды или проблемах с электропроводкой. Дождитесь, пока из прибора не перестанет идти дым, и только потом извлекайте корзину. Если причиной была не подгоревшая еда, свяжитесь со **службой клиентской поддержки** (см. страницу 20).

- **Не оставляйте** работающий прибор без присмотра.

Штепсельная вилка и шнур

- Выключайте аэрогриль, перед тем как вынимать штепсельную вилку из розетки.
- **Не допускайте**, чтобы шнур питания (или любой удлинитель) свисал с края стола или столешницы либо соприкасался с горячими поверхностями.
- Снимите и выбросьте защитную пленку на шнуре питания, для того чтобы избежать риска удушья.
- **Никогда** не используйте для подключения аэрогриля розетку, которая находится ниже столешницы.
- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или квалифицированным специалистом во избежание риска короткого замыкания или возгорания. Пожалуйста, свяжитесь со **службой клиентской поддержки** (см. страницу 20).
- Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей младше 8 лет.
- Ваш аэрогриль должен использоваться только в электросети стандарта 220–240 В, 50/60 Гц. Не используйте аэрогриль в сетях других стандартов.

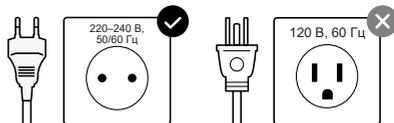

Использование удлинителей

- Аэрогриль имеет короткий шнур питания, чтобы снизить риск запутывания или спотыкания об него.
- При надлежащем использовании аэрогриль может быть подключен к электрическому удлинителю. Если используется удлинитель:
- Электрические характеристики, указанные на сетевом фильтре или удлинителе, должны соответствовать электрическим характеристикам аэрогриля.
- Провод должен быть размещен так, чтобы он не свисал с края стола или столешницы, где он может быть случайно задет или сдернут детьми.
- Если ваш прибор имеет заземление, сетевой фильтр или удлинитель должен иметь заземленный трехжильный сетевой шнур.

Электромагнитные поля (ЭМП)

- Аэрогриль Cosori соответствует всем применимым стандартам и нормам по воздействию электромагнитных полей. При надлежащей эксплуатации и соблюдении данной инструкции прибор безопасен для использования, что подтверждается имеющимися на сегодня научными данными.

Примечание: Детали, помеченные этим символом, могут разогреваться до высокой температуры. Будьте аккуратны при их использовании.




Этот символ означает, что продукт не может быть утилизирован вместе с бытовыми отходами и должен быть передан в соответствующий пункт приема вторсырья. Правильная утилизация и переработка отходов помогают сохранить природные ресурсы, здоровье человека и окружающую среду. Для получения более подробной информации об утилизации и переработке данного продукта свяжитесь с муниципальными службами, пунктом приема вторсырья или магазином, где Вы совершили покупку.

Этот продукт соответствует предписаниям директивы Европейского Союза, ограничивающей содержание вредных веществ (RoHS).


Этот продукт соответствует Директиве Европейского Парламента и Совета ЕС 2011/65/ЕС (включая поправки к ней) об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании.



ВНИМАНИЕ: Горячая поверхность.

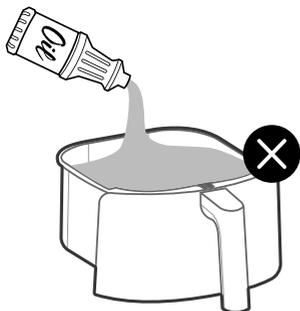

НЕ НАПОЛНЯЙТЕ маслом.
Аэрогриль — это не фритюрница.

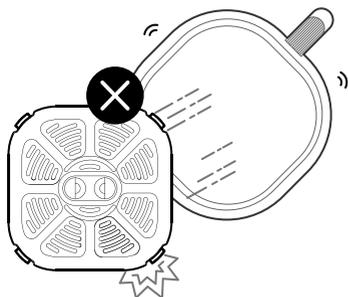

ВНИМАНИЕ: Когда вы наклоняете корзину, горячий противень может выпасть.

Примечание: Плотно вставляйте противень в корзину, чтобы снизить вероятность его случайного выпадения.

**СОХРАНИТЕ
ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ**

Настройка приложения VeSync

Примечание: Приложение VeSync продолжает обновляться; в интерфейсе могут появиться изменения. В случае обнаружения несоответствий используйте инструкции в самом приложении.

1. Скачайте приложение VeSync. Для этого отсканируйте QR-код ниже или наберите «VeSync» в строке поиска магазина приложений Apple App Store или Google Play.

Примечание: Пользователям Android потребуется нажать на переключатель «Разрешить установку из этого источника», чтобы использовать приложение VeSync.



2. Откройте приложение VeSync. Если у Вас уже есть учетная запись VeSync, нажмите Log In (войти в личный кабинет). Для создания новой учетной записи нажмите Sign Up (зарегистрироваться).

Примечание: Для подключения продуктов и сервисов других производителей Вам необходима собственная учетная запись. Учетная запись гостя не дает такой возможности. Используя учетную запись VeSync, Вы также сможете разрешить друзьям и членам Вашей семьи управлять умным аэрогрилем с помощью их собственного смартфона.

3. Нажмите на «+» и выберите Ваш умный аэрогриль.
4. Следуйте инструкциям в приложении для настройки Вашего умного аэрогриля.

Примечание:

- Вы всегда можете изменить наименование и иконку прибора. Для этого перейдите на экран аэрогриля и нажмите на шестеренку .
- Приложение VeSync можно использовать для подключения Вашего умного аэрогриля к **Google Assistant**.

Отключение от Wi-Fi:

- Чтобы отключиться от Wi-Fi, нажмите кнопку  и удерживайте ее в течение 15 секунд, пока индикатор Wi-Fi не начнет мигать. Будут восстановлены заводские настройки умного аэрогриля; привязка к приложению VeSync будет сброшена.
- Для повторного подключения следуйте инструкциям по добавлению нового устройства в приложении VeSync.

Возможности приложения VeSync

Приложение VeSync предоставляет Вам доступ к дополнительным настройкам, включая перечисленные ниже.

Дистанционное управление

- Все функции аэрогриля могут контролироваться дистанционно, за исключением старта приготовления (в целях безопасности).
- Отслеживать процесс приготовления можно в приложении.

Рецепты в приложении

- В приложении Вы найдете предустановленные рецепты от собственных шеф-поваров Cosori. Эти рецепты автоматически задают на аэрогриле необходимые время и температуру.
- Создавайте и сохраняйте собственные рецепты.

Использование голосовых помощников

- Аэрогриль совместим с Google Assistant для голосового управления.

Примечание: Приложение VeSync продолжает обновляться. Пользователям будут доступны новые функции.

УСТРОЙСТВО ВАШЕГО УМНОГО АЭРОГРИЛЯ

В Вашем умном аэрогриле Cosori используется технология быстрой циркуляции воздуха на 360 градусов. Используя совсем небольшое количество масла или вовсе обходясь без него, Вы сможете быстро готовить сочные, хрустящие, аппетитные блюда. Корзина с антипригарным покрытием и простой безопасный дизайн сделают умный аэрогриль Cosori незаменимой частью Вашей кухни.

Примечание:

- Не пытайтесь открыть верхнюю часть аэрогриля. Это не крышка.
- Корзина и сетчатый противень сделаны из алюминия с антипригарным покрытием. Они не содержат ПФОК и бисфенола А.

Схема аэрогриля



- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--|
| A. Воздухозаборник | D. Сетчатый противень | G. Шнур питания |
| B. Панель управления | E. Ручка корзины | H. Отверстие для выхода воздуха |
| C. Силиконовые стопоры | F. Корзина | |

Схема дисплея

Примечание: Когда Вы нажимаете кнопку функции или программы, она становится активной и загорается белым цветом.

Панель управления



Примечание:

- Для сохранения или сброса выбранных настроек см. **Предустановленные программы** (страница 12).
- Нажмите и удерживайте кнопку «Вкл./выкл.» в течение 5 секунд для изменения параметров Вашего аэрогриля. Более подробная информация доступна в приложении VeSync.



Примечание: Индикатор Wi-Fi отображает статус подключения к VeSync. Более подробная информация доступна в приложении VeSync.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовка прибора к работе

1. Удалите с аэрогриля все упаковочные материалы, включая все временные наклейки и защитную пленку, которой обмотан шнур питания.
2. Удалите все пластиковые или картонные фиксаторы из внутреннего пространства аэрогриля. Для этого необходимо вынуть корзину из устройства. Проверьте внимательно и убедитесь, что все посторонние предметы и упаковка полностью удалены.

Примечание: Оставьте 13 см свободного пространства позади и над аэрогрилем. [Рис. 1.1] Оставьте достаточно места, чтобы извлечь корзину.

3. Поставьте аэрогриль на ровную, устойчивую, жаропрочную поверхность. Держите прибор на расстоянии от поверхностей, которые может повредить пар (такие как стены или шкафы для посуды).
4. Тщательно промойте корзину и сетчатый противень в посудомоечной машине или вручную, используя неабразивную губку.
5. Протрите аэрогриль внутри и снаружи слегка увлажненной тканью. Затем вытрите все поверхности сухим бумажным полотенцем.
6. Вставьте сетчатый противень обратно в корзину, а корзину — обратно в аэрогриль.

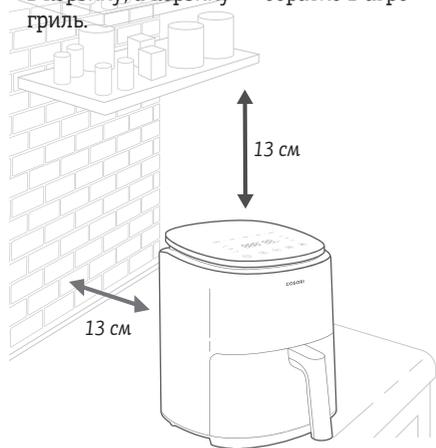


Рис. 1.1

Пробный запуск

Пробный запуск поможет Вам ознакомиться с Вашим аэрогрилем, убедиться, что он работает правильно, а также очистить его от возможных загрязнений.

1. Убедитесь, что корзина аэрогриля пуста, и подключите аэрогриль к электросети.
2. Нажмите кнопку «Предварительный разогрев» . На дисплее отобразится температура «205 °C» и время «4 MIN».
3. Нажмите кнопку «Старт/пауза» , чтобы начать предварительный разогрев. Когда разогрев будет завершен, аэрогриль издаст звуковой сигнал.
4. Вытащите корзину и оставьте на 4–5 минут, чтобы дать ей остыть. Затем вставьте пустую корзину обратно в аэрогриль.
5. Нажмите BACON, чтобы выбрать программу «Бекон». На дисплее отобразится температура «160 °C» и время «8 MIN».
6. Нажмите на правую нижнюю стрелку  трижды, чтобы изменить продолжительность программы и установить время 5 минут.
7. Нажмите кнопку «Старт/пауза» , чтобы запустить программу. По ее окончании аэрогриль издаст звуковой сигнал.
8. Вытащите корзину. На этот раз дайте корзине остыть как следует, оставив ее на 10–30 минут.

Примечание:

- Каждый новый аэрогриль может издавать запах пластика. Это нормальное явление. Если после пробного запуска запах пластика не станет менее заметным, свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).
- Будьте осторожны, когда наклоняете корзину после готовки. Горячий противень может выпасть и стать причиной возгорания или ожога.
- **Не откручивайте** ручку корзины.

Силиконовые стопоры

- К углам сетчатого противня приделаны 4 стопора, изготовленных из безопасного силиконового материала. [Рис. 1.2]
- Благодаря стопорам противень прочно прикрепляется к нижней части корзины. Стопоры предотвращают прямой контакт противня с корзиной и исключают вероятность повреждения антипригарного покрытия на корзине.

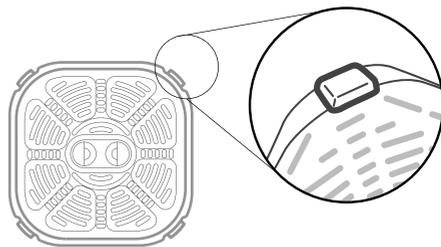


Рис. 1.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕГО УМНОГО АЭРОГРИЛЯ

Примечание: В приложении VeSync Вы можете отслеживать процесс приготовления, выбирать предустановленные рецепты и использовать дополнительные функции. Подробная информация — в разделе **Возможности приложения VeSync** (страница 9).

Предварительный разогрев

Мы рекомендуем предварительно разогревать аэрогриль перед тем, как помещать в него еду (в том случае, если он уже не был разогрет). Без предварительного разогрева продукты не достигнут полной степени готовности.

1. Подключите аэрогриль к электросети. Нажмите , чтобы включить дисплей аэрогриля.
2. Нажмите кнопку «Предварительный разогрев» . На дисплее отобразится температура «205 °C» и время «4 MIN».
3. Вы можете нажать стрелки вниз  и вверх , чтобы изменить температуру. Время приготовления изменится автоматически.

Температура	Время приготовления
210–230 °C	5 минут
195–205 °C	4 минуты
75–190 °C	3 минуты

4. Нажмите кнопку «Старт/пауза» , чтобы начать разогрев.
5. Когда предварительный разогрев будет завершен, аэрогриль издаст 3-кратный звуковой сигнал. На дисплее появится надпись «End».

Примечание: Если не нажимать никакие кнопки в течение 5 минут, аэрогриль сбросит все установки и перейдет в режим ожидания.

Работа аэрогриля

Примечание:

- **Не кладите** на аэрогриль никаких предметов. Они могут упасть и повредить Ваш аэрогриль. [Рис. 2.1]
- Аэрогриль — это не фритюрница. Не наливайте в корзину масло, фритюр или любую другую жидкость.
- Будьте осторожны, когда извлекаете корзину из аэрогриля. Горячий пар может Вас обжечь.

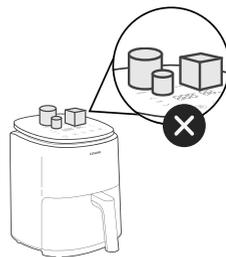


Рис. 2.1

Предустановленные программы

Предустановленные программы — самый простой способ использовать аэрогриль. Каждая программа имеет свою продолжительность и температуру для идеального приготовления определенных блюд.

1. Чтобы выбрать программу, нажмите ее кнопку на панели управления. Аэрогриль автоматически установит параметры, предусмотренные данной программой по умолчанию.

Примечание: Программы «Курица» и «Картофель фри» имеют 2 этапа. В определенный момент процесса приготовления температура автоматически изменится для достижения оптимального результата (см. таблицу ниже).

2. Вы можете изменить время приготовления (с 1 до 60 минут) и температуру (с 75 до 230°C), нажимая стрелки вниз/вверх  , чтобы уменьшить или увеличить время либо температуру. Чтобы вернуть изначальные параметры выбранной программы, нажмите кнопку программы еще раз.

Примечание: Нажимайте и удерживайте стрелки вниз/вверх  , чтобы быстрее уменьшить или увеличить время либо температуру.

- Чтобы изменить предустановленные параметры любой из программ:
 - а) Выберите программу и установите желаемое время и температуру.
 - б) Нажмите и удерживайте кнопку программы в течение 3 секунд.

Примечание: Если Вы измените предустановленные параметры программ «Курица» или «Картофель фри», то программы перестанут готовиться в 2 этапа. Вместо этого аэрогриль будет работать с одной и той же температурой в течение всего процесса приготовления.

- Чтобы вернуть заводские настройки всех предустановленных программ:
 - а) Нажмите и удерживайте  в течение 5 секунд.

Примечание: Некоторые программы автоматически включают Напоминание встряхнуть еду. В середине процесса приготовления аэрогриль издает 5-кратный звуковой сигнал, а кнопка «SHAKE»  на панели управления начнет мигать (см. **Встряхивание еды**, страница 14).

Программа	Температура по умолчанию	Время приготовления по умолчанию	Напоминание встряхнуть еду*
Курица	210 °C / 225 °C	10 мин (210 °C) / 3 мин (225 °C)	✘
Картофель фри**	200 °C / 220 °C	12 мин (200 °C) / 5 мин (220 °C)	✓
Бекон	160 °C	8 мин	✘
Стейк	230 °C	6 мин	✓
Овощи	200 °C	8 мин	✓
Поддержание тепла	75 °C	5 мин	✘
Предварительный разогрев	205 °C	4 мин	✘

* См. **Встряхивание еды** (страница 14).

** См. **Советы по приготовлению** (страница 15), чтобы получить подсказки для наилучшего приготовления картофеля фри.

Процесс приготовления

1. Вставьте в корзину сетчатый противень. Сетчатый противень позволяет излишкам масла скапливаться на дне корзины.

Примечание: Для приготовления некоторых блюд, например выпечки, сетчатый противень можно не использовать.

2. **Разогрейте Ваш аэрогриль** (см. страницу 11).
3. Когда аэрогриль издает звуковой сигнал, а на дисплее появится надпись «End», положите ингредиенты в корзину.
4. Выберите одну из предустановленных программ (см. страницу 12).
 - а) Если не выбрать никакую программу, аэрогриль автоматически установит параметры, которые были использованы в последний раз.
 - б) Вы можете вручную установить время и температуру, не выбирая ни одной из программ.
 - в) Нажимайте стрелки вниз/вверх  , чтобы уменьшить или увеличить температуру (с 75 до 230 °C) и время приготовления (с 1 до 60 минут).
5. Нажмите кнопку «Старт/пауза»  для запуска аэрогриля.

Примечание: Вы можете менять температуру и время приготовления в любой момент в процессе готовки. Чтобы изменить параметры, нажимайте стрелки вниз/вверх  .

6. Некоторые программы автоматически включают Напоминание встряхнуть еду. В середине процесса приготовления аэрогриль издает 5-кратный звуковой сигнал, а на панели управления начнет мигать кнопка «SHAKE»  (см. **Встряхивание еды**, страница 14).
 - а) Извлеките корзину из аэрогриля (будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром). Аэрогриль автоматически приостановит процесс приготовления. Дисплей будет выключен, пока корзина не будет вставлена обратно.
 - б) Встряхните или переверните еду.
 - в) Вставьте корзину обратно, чтобы продолжить процесс приготовления.
7. По окончании процесса приготовления аэрогриль издает 3-кратный звуковой сигнал. На дисплее появится надпись «End».
 - а) При необходимости нажмите кнопку «Поддержание тепла» . Нажимайте стрелки вниз/вверх   для изменения времени (с 1 до 60 минут).
8. Извлеките корзину из аэрогриля. Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим паром. Используйте щипцы или другие жаропрочные кухонные принадлежности, для того чтобы вытащить еду из корзины.
9. Прежде чем очищать аэрогриль, дайте деталям остыть.

Встряхивание еды

Как встряхивать

В процессе приготовления извлеките корзину из аэрогриля и встряхните, перемешайте или переверните еду.

- а) Чтобы встряхнуть еду:
 1. В целях безопасности держите корзину непосредственно над жаропрочной поверхностью.
 2. Встряхните корзину.

Примечание: Не используйте этот метод, если из корзины могут выплеснуться горячие жидкости.

- б) Если ингредиенты слишком тяжелые или содержат жидкость:
 1. Поставьте корзину на жаропрочную подставку или поверхность.
 2. Используйте щипцы или лопатку, чтобы перемешать или перевернуть ингредиенты.
- Когда Вы извлечете корзину, аэрогриль автоматически приостановит процесс приготовления. Дисплей будет показывать [- - -], пока корзина не будет вставлена на место.
 - Когда Вы вставите корзину обратно, процесс приготовления автоматически продолжится.
 - Не встряхивайте еду дольше 30 секунд, чтобы аэрогриль не начал остывать.

Что встряхивать

- Ингредиенты небольшого размера, такие как картофель фри или наггетсы, как правило, нужно встряхивать.
- Встряхивание обеспечивает равномерное приготовление продуктов до необходимой консистенции.
- Другую еду, например стейк, Вы можете переворачивать, чтобы достичь равномерной прожарки.

Когда встряхивать

- Встряхните или переверните ингредиенты один раз в середине процесса приготовления. При желании Вы можете встряхивать еду многократно.
- Напоминание встряхнуть еду поможет Вам не забыть прервать процесс приготовления. Некоторые программы включают напоминание автоматически (см. **Предустановленные программы**, страница 12).

Напоминание встряхнуть еду

- Когда включится Напоминание встряхнуть еду, аэрогриль издаст 5-кратный звуковой сигнал, а на панели управления замигает кнопка «SHAKE» .
- Если Вы не вытащите корзину, аэрогриль повторно издаст звуковой сигнал через 1 минуту.
- Как только Вы извлечете корзину, напоминание выключится.

Советы по приготовлению

Перегрузка корзины

- Если Вы загрузите в корзину слишком большое количество ингредиентов, еда будет приготовлена неравномерно. **Не впихивайте** еду внутрь.

Использование масла

- Добавление небольшого количества растительного масла делает еду более сочной и хрустящей. Не добавляйте больше 30 мл (2 столовых ложек) масла.
- Используйте спрей для жарки, чтобы равномерно обработать маслом все ингредиенты.

Советы и подсказки

- Вы можете использовать аэрогриль вместо духовки для приготовления любых замороженных блюд или продуктов.
- Чтобы приготовить пироги, пирожки или любую еду с начинкой либо с взбитым тестом, сначала поместите блюдо в термостойкий контейнер, а затем поставьте контейнер в корзину.
- При приготовлении жирной пищи жир будет стекать на дно корзины. Чтобы избежать появления дыма при работе аэрогриля, выливайте скопившийся жир после завершения процесса приготовления.
- Ингредиенты в маринаде могут брызгаться и дымить. Прежде чем помещать такие продукты в аэрогриль, обсушите их.

Картофель фри

- Чтобы сделать картофель хрустящим, добавьте 8–15 мл (0,5–1 ст. л.) растительного масла.
- При использовании сырого картофеля перед жаркой поместите ломтики в воду на 15 минут, чтобы убрать крахмал. Обсушите картофель полотенцем перед тем, как добавлять масло.
- Делайте ломтики мельче, чтобы они получились более хрустящими.
- Попробуйте нарезать картофель ломтиками примерно в 0,5 на 7,5 см.

***Примечание:** Еще больше советов и рецептов Вы найдете в приложении VeSync и на сайте Cosori.*

Дополнительные функции

Приостановка процесса приготовления

- Нажмите кнопку «Старт/пауза» ►||, чтобы приостановить процесс приготовления. Аэрогриль перестанет подавать тепло, а кнопка «Старт/пауза» ►|| будет мигать, пока Вы не нажмете ее ►|| снова для продолжения готовки.
- Если не производить никаких действий в течение 30 минут, аэрогриль выключится.
- Эта функция позволяет Вам приостановить процесс приготовления, не вынимая корзину из аэрогриля.

Автоматическое продолжение

- Если Вы извлечете корзину, аэрогриль автоматически приостановит процесс приготовления. Дисплей будет показывать [- - -].
- Когда Вы вставите корзину обратно, аэрогриль автоматически продолжит процесс приготовления с настройками, выбранными Вами ранее.

Автоматическое выключение

- Если на аэрогриле не запущены никакие программы, он сбросит все настройки и выключится через 5 минут бездействия.
- Если корзина извлечена, аэрогриль сбросит все настройки и выключится через 30 минут бездействия.

Защита от перегрева

- Если аэрогриль перегреется, в целях безопасности он автоматически выключится.
- Перед тем как использовать аэрогриль снова, дайте ему полностью остыть.

УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Примечание:

- **Всегда** очищайте корзину и сетчатый противень после каждого использования.
- Процесс очистки будет проще, если перед использованием выстелить корзину (не противень) фольгой.

1. Выключите аэрогриль и отключите его от электросети. Перед тем как приступать к очистке, дайте ему полностью остыть. Вытащите корзину, чтобы аэрогриль остыл быстрее.
2. При необходимости протрите внешнюю поверхность аэрогриля влажной тканью или тряпкой.
3. Корзину и сетчатый противень можно мыть в посудомоечной машине. Вы также можете мыть корзину и противень в горячей воде с моющим средством, используя неабразивную губку. При необходимости используйте замачивание.

Примечание: Корзина и сетчатый противень имеют антипригарное покрытие. Не используйте металлические и абразивные моющие предметы.

4. Для удаления въевшегося жира:
 - а) В небольшой миске смешайте 30 г (2 ст. л.) пищевой соды и 15 мл (1 ст. л.) воды для получения пастообразной субстанции.

- б) С помощью губки распределите пасту по поверхности корзины и противню и потрите грязные места. Оставьте корзину и противень на 15 минут, прежде чем ополаскивать.
- в) Вымойте корзину с моющим средством перед использованием.

5. Очистите внутреннюю поверхность аэрогриля чуть влажной неабразивной губкой или тряпкой. **Не погружайте** прибор в воду [Рис. 3.1]. При необходимости очистите от остатков еды нагревательную спираль.
6. Перед использованием высушите аэрогриль.
7. Для того, чтобы освежить ваш аэрогриль: Эту процедуру можно проводить по необходимости несколько раз в год. Используйте небольшую стеклянную или керамическую миску, подходящую по размерам для внутренних частей аэрогриля. Налейте в миску 1/4 стакана белого уксуса и 1/4 стакана лимонного сока. Установите аэрогриль на 200°C и запустите его на 2 минуты.

Примечание: Прежде чем включать аэрогриль, убедитесь, что нагревательная спираль полностью высохла.

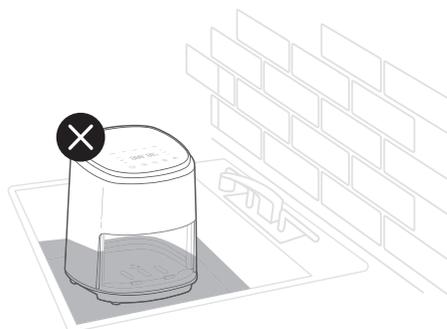


Рис. 3.1

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неисправность	Возможное решение
Аэрогриль не включается.	Убедитесь, что вилка должным образом подключена к розетке электросети. Плотно вставьте корзину в аэрогриль.
Ингредиенты не достигли полной степени готовности.	Помещайте ингредиенты в корзину не слишком большими порциями. Если корзина перегружена, ингредиенты могут не приготовиться как следует. Увеличьте температуру или время приготовления.
Ингредиенты приготовились неравномерно.	Ингредиенты, которые помещаются в корзину слоями или плотно друг к другу, следует встряхивать или переворачивать в процессе приготовления (см. Встряхивание еды , страница 14).
Аэрогриль не делает блюда хрустящими.	Обработка ингредиентов небольшим количеством растительного масла может сделать еду более хрустящей (см. Советы по приготовлению , страница 15).
Не получается приготовить картофель фри.	См. Картофель фри , страница 15.
Корзина не вставляется в аэрогриль до конца.	Убедитесь, что корзина не переполнена.
Из устройства выходит белый дым.	Если Вы используете аэрогриль в первый раз, из него может выходить небольшое количество белого дыма. Это нормально. Убедитесь, что корзина и внутренняя поверхность аэрогриля хорошо вымыты и на них нет остатков жира. При приготовлении жирной пищи масло будет скапливаться под сетчатым противнем. Из-за масла может появиться белый дым, т.к. корзина нагреется чуть сильнее обычного. Это нормально и не повлияет на процесс приготовления. Бережно обращайтесь с корзиной.
Из устройства выходит темный дым.	Немедленно отключите прибор от электросети. Темный дым свидетельствует о подгорании продуктов или о проблемах с электропроводкой. Подождите, пока дым рассеется, прежде чем вынимать корзину. Если причиной дыма была не подгоревшая еда, свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).
Аэрогриль издает запах пластика.	Каждый новый аэрогриль может издавать запах пластика. Это нормальное явление. Чтобы уменьшить запах, проведите пробный запуск (см. страницу 10) согласно инструкции. Если запах пластика сохранится, свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).
На дисплее отображается код ошибки «E1».	Обрыв цепи в датчике температуры. Свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).
На дисплее отображается код ошибки «E2».	Короткое замыкание в датчике температуры. Свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).
На дисплее отображается код ошибки «E3».	Была активирована защита аэрогриля от перегрева. Выключите аэрогриль, отключите его от электросети и дайте ему полностью остыть. Если дисплей продолжит показывать «E3», свяжитесь со службой клиентской поддержки (см. страницу 20).

Если Вашей проблемы нет в списке, свяжитесь со **службой клиентской поддержки** (см. страницу 20).

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Производитель подтверждает соответствие данного продукта всем основным требованиям и другим применимым условиям Директивы 2014/53/EU Совета и Парламента Европейского союза, требованиям правил в отношении радиооборудования Великобритании от 2017 года (UK Radio Equipment Regulations 2017), а также всем иным актуальным требованиям законодательства ЕС и Великобритании. Полная декларация соответствия размещена на веб-странице по адресу: <https://cosori.com/euro/compliance>

ИНФОРМАЦИЯ О ГАРАНТИИ

Наименование продукта	Умный аэрогриль 3,8 л
Модель	CAF-LI401S
<i>Мы настоятельно рекомендуем Вам записать номер кассового чека и дату покупки, чтобы при необходимости всегда иметь их под рукой.</i>	
Дата покупки	
Номер кассового чека	

Условия и положения

Производитель гарантирует высочайшее качество материалов, изготовления и обслуживания всей продукции в течение 2 лет с момента покупки до конца гарантийного периода.

Эта гарантия не ограничивает Ваши права, предусмотренные местными законами о защите прав потребителей. Если местные законы о защите прав потребителей обязывают производителя предоставить больший гарантийный срок, продолжительность гарантии будет продлена в соответствии с законодательством.

Если у Вас возникнут вопросы или жалобы, касающиеся Вашего нового устройства, свяжитесь со **службой клиентской поддержки**.

СЛУЖБА КЛИЕНТСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Официальный дистрибьютор в России интернет-магазин Digbox.ru

Адрес сервисного центра:
119270, г. Москва, Лужнецкая набережная,
10А, стр. 3, 2 этаж.

Телефон +7 (495) 668-0791
E-mail: service@skymec.ru

Время работы:
Пн-Пт: 10:00-19:00
Сб-Вс: 11:00-17:00

* При обращении в службу клиентской поддержки будьте готовы назвать номер заказа и/или номер кассового чека.

Торговые марки

Apple App Store является торговой маркой компании Apple Inc.

Google, Android и Google Play являются торговыми марками компании Google LLC.

Wi-Fi является зарегистрированной торговой маркой Wi-Fi Alliance.

Торговая марка в виде слова Bluetooth и логотипы являются собственностью компании Bluetooth SIG, Inc. Их использование компанией Arovast Corporation осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки и торговые марки являются собственностью соответствующих владельцев.

ПОДЕЛИТЕСЬ С НАМИ ВАШИМИ РЕЦЕПТАМИ

Мы надеемся, что эта инструкция была полезной.

Мы хотим видеть, что и как Вы готовите в аэрогриле. Надеемся, что Вы поделитесь с нами Вашими идеями!

Чтобы присоединиться к нашему сообществу, отсканируйте один из QR-кодов ниже. Мы ждем Ваших рецептов — снимайте фото или видео в любом формате!

ВК



Решаете, что приготовить?
У Cosori и сообщества его пользователей
есть множество идей рецептов.

COSORI®

Вопросы или жалобы?

`service@skymec.ru`